




KERET

FOCUS II

RENDSZER

GEMINI 18

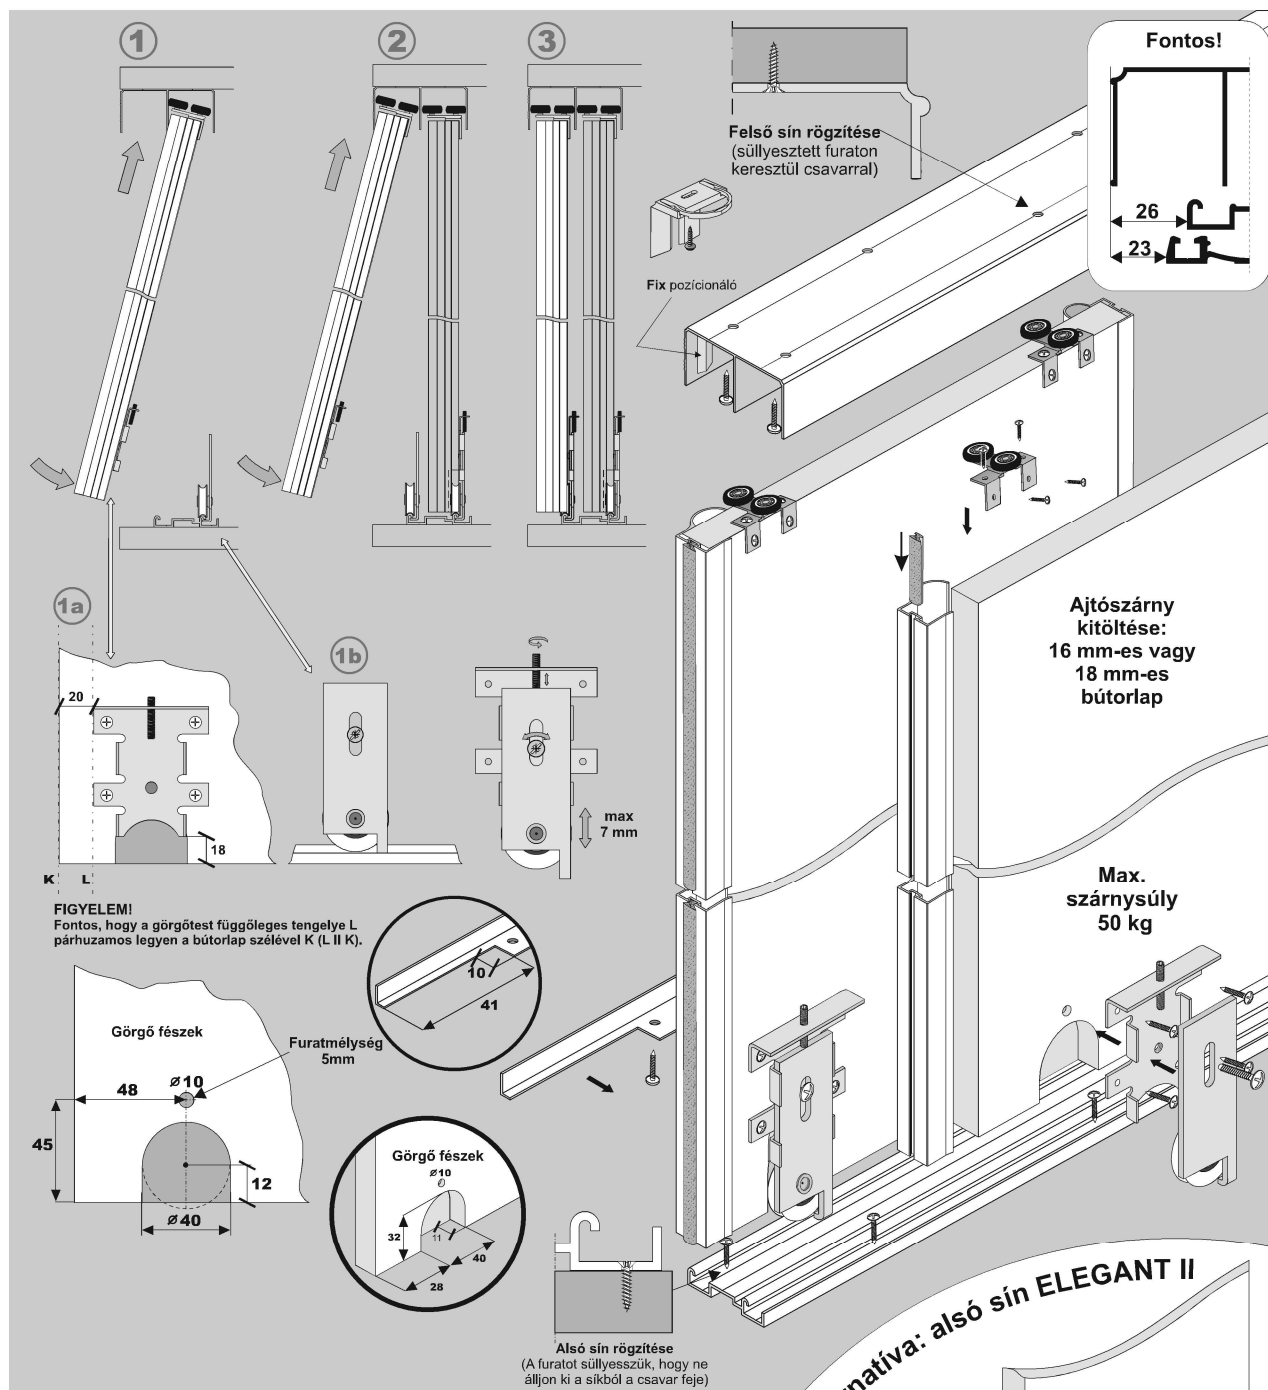


ELEMJEGYZÉK


Keret "Focus II" 6,7 x 13 mm-es öntapadós porfogó kefe öntapadós porfogó kefe 4,8 mm x 4 mm #16 i #18 Hossz 2,7 m	Felső sín Gemini - Decor 76 mm Hossz 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m	Alsó sín Gemini - Decor 53 mm Hossz 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m
Felső görgő Focus WPFC-DUO 	Mini sarokprofil 11 mm x 17 mm Hossz 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m	Alsó görgő WD18C HI-TEC

Alternativa: alsó sín ELEGANT II

Használható Elegant II (+klipp) alsó sínrel, és WD18V HI-TEC görgővel is. A méretek nem változnak.

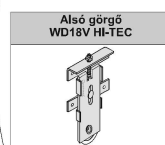


Stopper HI-TEC

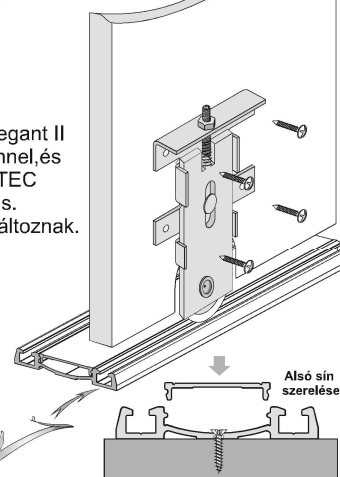



Ajtónyílás mérete

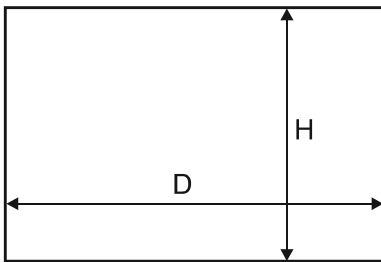

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága


Behúzható kefések kerettel számol**Ajtóbetét - 16 mm-es vagy 18 mm-es bútorlap**

ajtószárny magassága	- h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
ajtószárny magassága fékes önbehúzó alkalmazása esetén	Mini SV40/60, SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$	
	Top SV60/80, Central SV-40	$h = H - 44 \text{ mm}$	
bútorlap magasság	- hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$	
ajtószárny szélessége	- d	$d = (D - 3 + Z) : N$	
bútorlap szélessége	- dp	$dp = d - 7 \text{ mm}$	
mini sarok profil hossza	- dk	kész ajtók mérete alapján	

ajtószárnyak száma - N	2	3	4	5
átfedések szélessége - Z	29 mm	58 mm	87 mm	116 mm


négy ajtós front

 ajtók elrendezése	$d = (D - 3 + 87) : 4$
 ajtók elrendezése	$d = (D : 2 + 26) : 2$

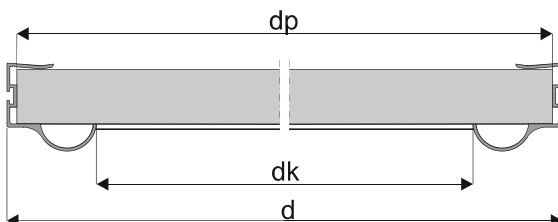
**FIGYELEM!**

A keretprofilnak 2 mm-rel
hosszabbnak kell lenni a bútorlapnál.

- A keretprofilhoz ne használjunk ragasztót.

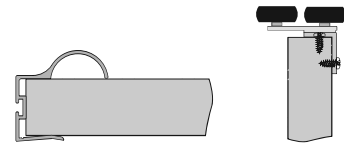Keretprofil valamint a felső görgő szerelése
16 és 18 mm-es bútorlap esetén.

11 mm x 17 mm sarokprofil szerelése.

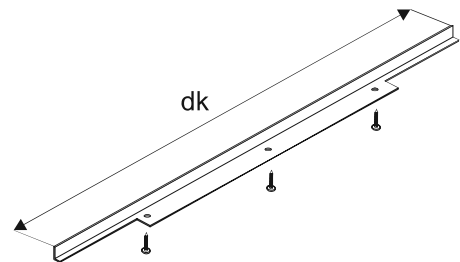**FIGYELEM!**

A SEVROLL nem vállal felelősséget a
helytelen szerelés vagy a betétanyag hibája
miatt keletkező károkért (helytelen tárolás,
nedvességtartalom változás).

1

FIGYELEM! Vágás előtt távolítsa el a védőfóliát az alumínium elemekről, és bizonyosodjon meg azok sérülésmentességéről.